


SIGNET 充電器マニュアル

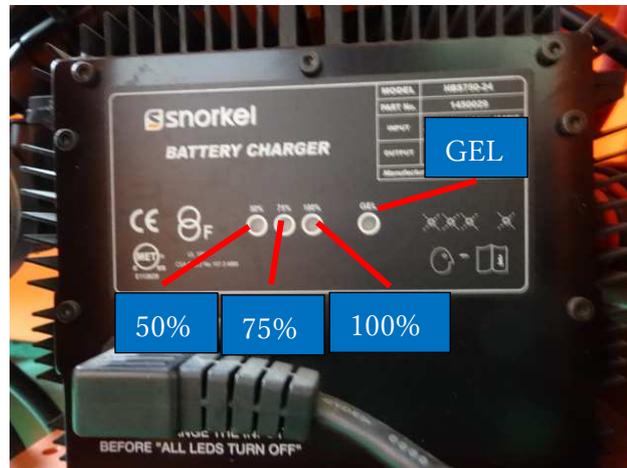

バッテリーとACケーブルをつなぎ、電源をつなぐと全てのLEDが2回点滅しその後、LED50%が点滅して充電が開始します。

充電状態&LED表示

充電状態 \ LED表示	50%	75%	100%
0%～50%充電状態			
50%～75%充電状態			
75%～100%充電状態			
100% 充電完了後			
エラーコード表参照			

: 点灯 : 消灯 : 点滅

注) 100%のLEDが点灯に変わってもしばらくは充電されています。

その時点でコンセントを抜くとアラームが鳴ります。

3つのLEDが同時点滅

このエラーが発生した場合はLEDの点滅とブザーが鳴ります。

もし、故障の原因が取り除かれた場合は自動復旧し充電を開始し、LED点滅とブザーは止まります。

エラーコード表

点滅	エラー区分	内容
1	DC 出力の接続エラー	1) 充電器とバッテリーの接続が正しくされているか確認してください
2	AC 入力電圧のエラー	1) 入力電圧の確認をしてください。入力電圧が高すぎるか、低すぎます
3	充電器の温度が高い	1) 充電器を冷やしてください。自動復旧します。 2) 冷却を妨げる埃等があれば取り除いて下さい
4	入力または出力の過電流	特に何かする必要はありません。 自動復旧します。

* GEL LEDはメンテナンスフリーバッテリー充電時点灯(HB750のみ)

100%LED が点滅、50%LED・75%LEDが消灯

① 18 時間タイマーが作動 または、②バッテリー不良検出

① 18 時間タイマーが作動した場合はバッテリーの過放電が考えられます。

充電プラグを一度抜き、再度差しして充電し充電完了させてください

②バッテリーが弱っているか・経年劣化・もしくはバッテリーセルの不良

バッテリー容量が減っています。バッテリーを交換してください