


！警告

ブレーキが解除された高所作業車は非常に不安定であり、慎重な取り扱いを怠ると重大な事故につながります。また、移動が終了したら再度ブレーキを復帰させることを忘れないでください。

バッテリー切断スイッチを OFF にします。ホイールを輪留めするなど、機械の逸走を防ぐ措置を講じた後、シャーシ右側の油圧系部品トレイを開けます。

1. バルブブロックのニードルバルブを反時計回りに回しホイールをフリーにします。
2. 駐車ブレーキが解除されるまでブレーキリリースポンプをポンピングしてください。
3. ブレーキを復帰させるためにはニードルバルブを閉めます。また PC3 バルブのスクリューを(ロックナットを外した後に)閉めることでブレーキの圧力が戻ります。ブレーキが復帰したら PC3 のスクリューを緩めてバルブを元の状態に戻し、その後ロックナットを締めてください。

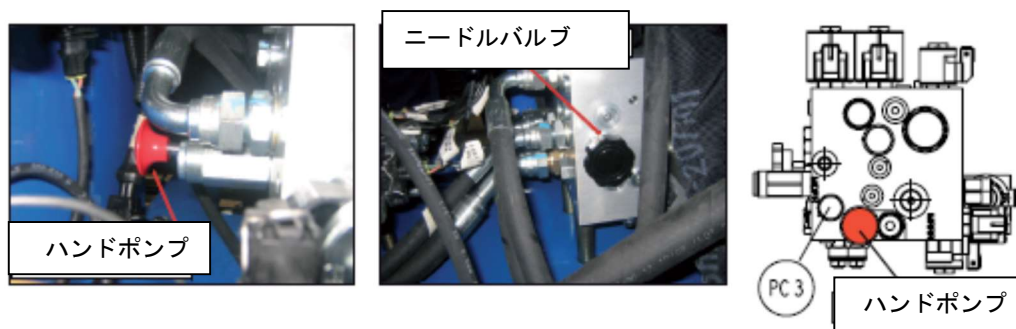

小さく前後進走行をしてブレーキのセットを確認してください。

※必ずブレーキが正常に動作していることを確認して下さい。