


A38E 積載設定方法

***車体が水平であること(1度未満)を確認してください**


詳細はシステム状況確認方法を参照してください

◆画面表示

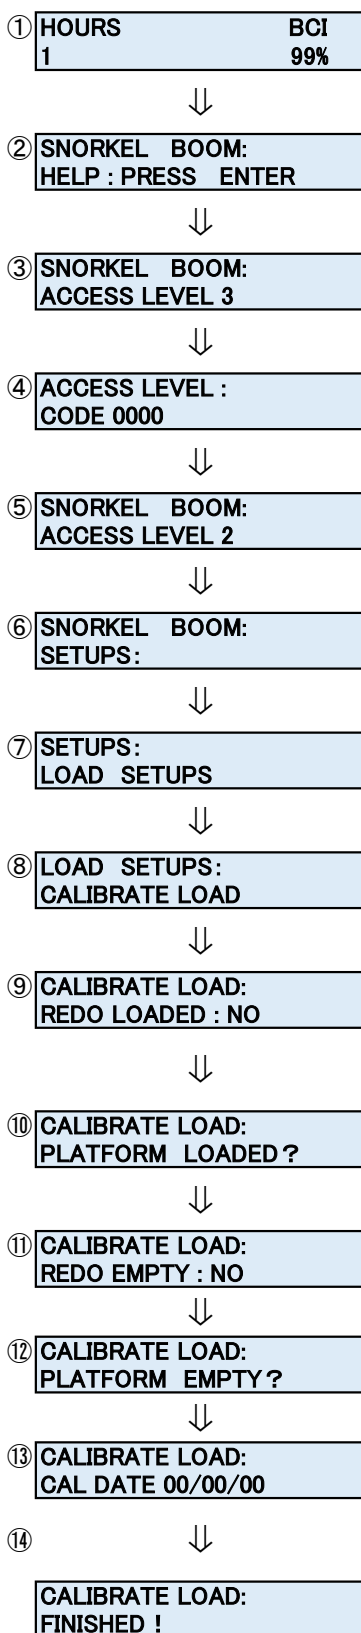


◆操作

下部操作モードにて電源を入れる


左の初期画面から、表示が変わるまで  を長押しします。



②の表示に変わったら  を**2回**押しします。



③の画面に変わった状態で  を押しします。


  を使い、**2222**と入力し  を押しします。


左の表示に変わったら  を押して⑥の画面を出します。


 を押しします。

 を押して⑦の画面を表示させ  を押しします。


 を押して⑦の画面を表示させ  を押しします。

左の状態  を押し、表示を**YES**に変えて、


 を押しします。

左の画面の状態 **最大荷重を載せ**  を押しします。
(最大積載の設定)

 を押し、表示を**YES**変え、  を押しします。

左の画面が表示されたら **荷重をおろし**  を押しします。
(空荷の状態の設定)

左の画面が表示されたら   を使い、

日付(例: 2015/05/22 = 05/22/15)を入力し  を押しします

左の画面が出たら設定終了です。

◆終了する場合は、そのまま電源を切ってください。