


## MB シリーズ・AB シリーズ 積載設定手順

### ◆積載センサーのランプの点灯方式

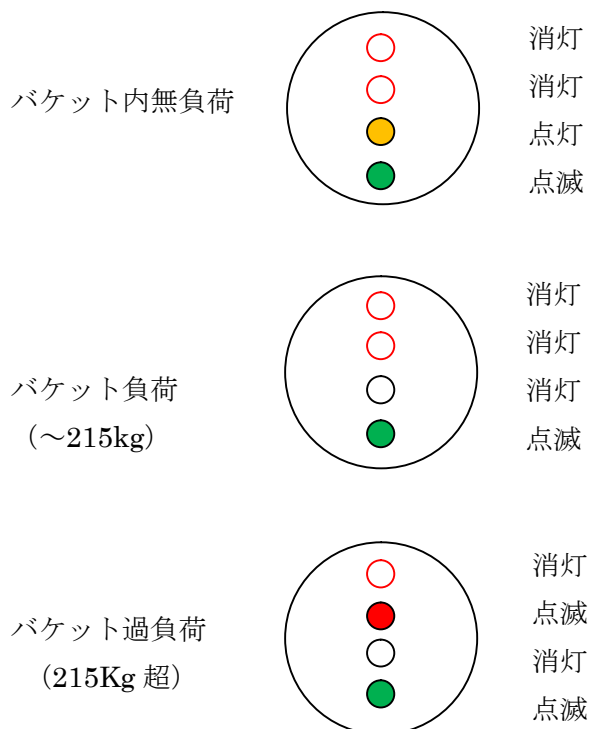

1 バケット無負荷

2 過積載センサーのシール、キャップを外す



3 調整器具のコネクターを差し込む



4 調整器具の【T】が早い点滅  
過積載アラーム作動

5 ④を約4秒間押す



6 【T】点滅→点灯→遅い点滅

7 ウェイトを積載し④を約4秒間押す

8 【T】点灯

9 調整器具を外しシール、キャップを取付け  
完了