


ブーム格納のリミットスイッチのレバーが上がったときに警報が作動し上昇が停止 ※3

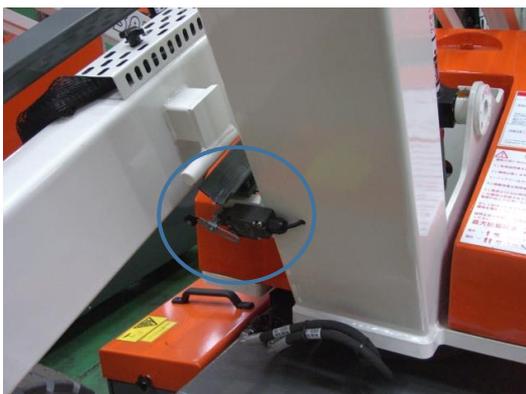

点灯 資料  
積載状況確認参照 ※1

点滅 資料  
傾斜状況確認参照 ※2

- ※1 LOADの画面で数値に誤差がある場合は**積載再設定**をする  
資料 積載設定方法 参照

**積載の設定をする前に傾斜状況を確認し1.0を超えている場合は  
0.9以内になるところへ移動して設定を開始してください**

- ※2 傾斜が使用可能範囲(3度)を超えていますのでこの場所では使用できません

注) A38 ブーム格納リミットスイッチを下げた状態で固定したままにすると  
上昇動作約5秒(地面から作業床まで1.5~1.6m)で停止  
下降動作以外不能、走行は可  
警報は作動しません

