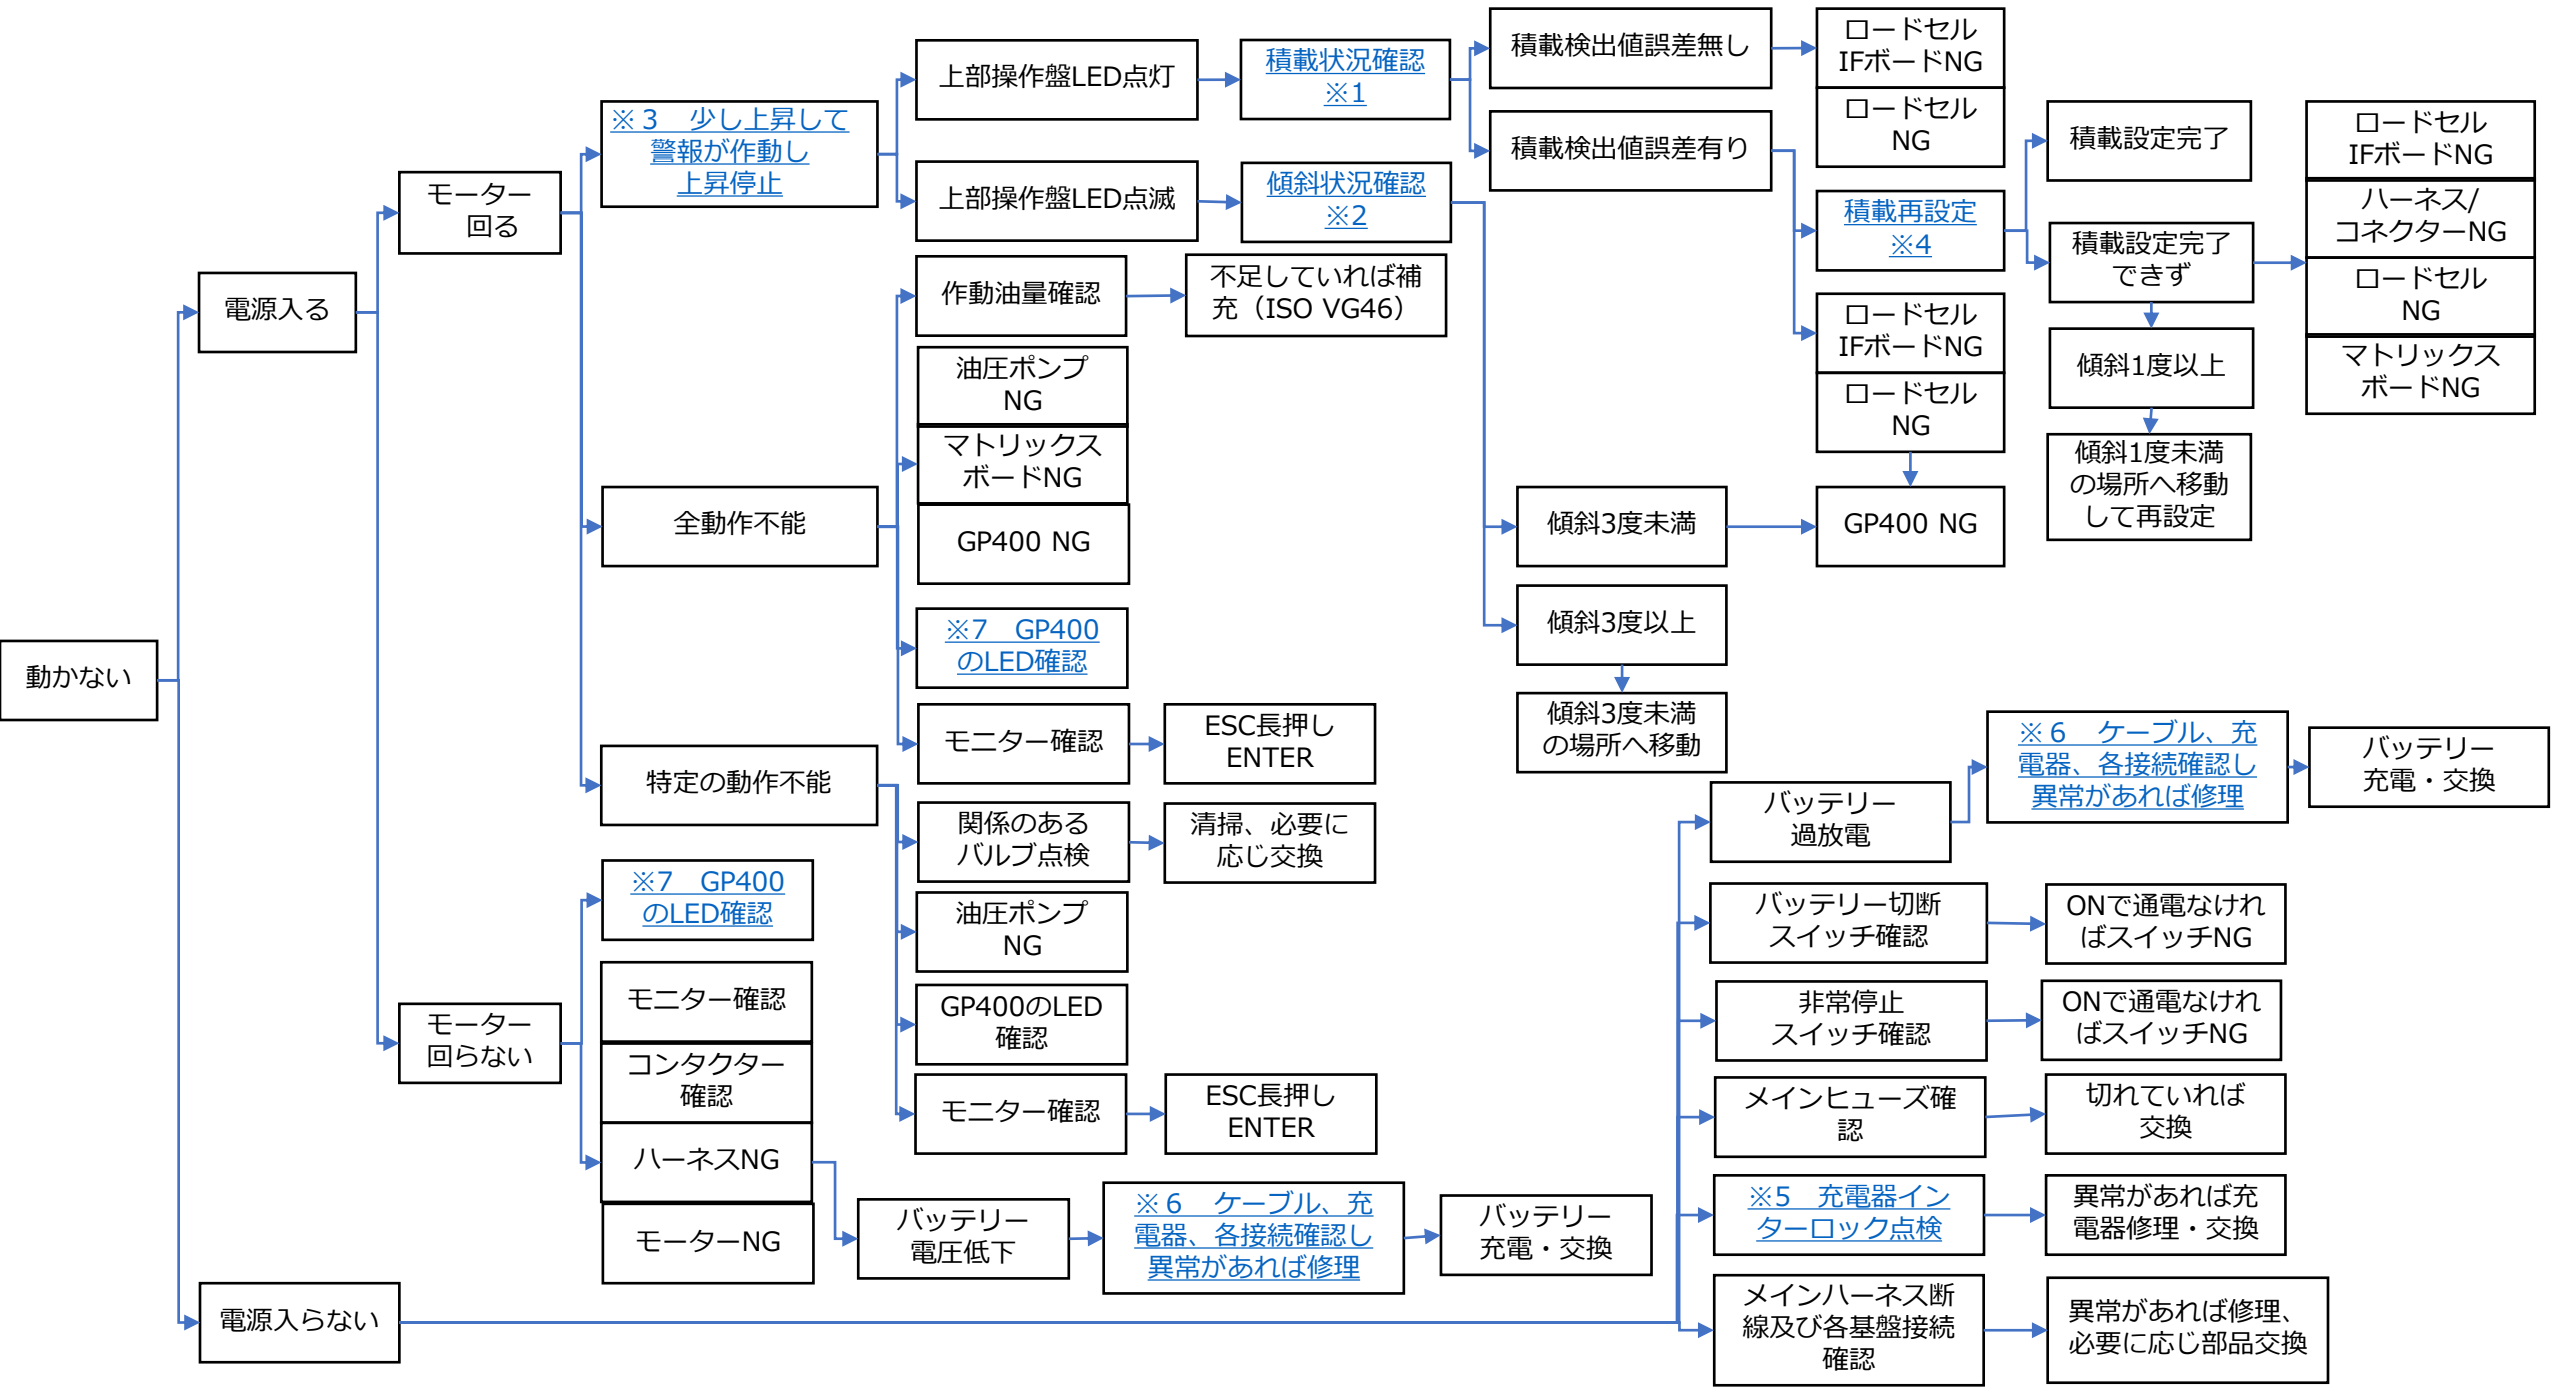
動かない
電源入る
モーター回る
※3　少し上昇して警報が作動し上昇停止
上部操作盤LED点灯
積載状況確認※1
積載検出値誤差無し
ロードセルIFボードNG
ロードセルNG
積載検出値誤差有り
積載再設定※4
ロードセルIFボードNG
ロードセルNG
GP400 NG
積載設定完了
積載設定完了できず
傾斜1度以上
傾斜1度未満の場所へ移動して再設定
ロードセルIFボードNG
ハーネス/コネクターNG
ロードセルNG
マトリックスボードNG
上部操作盤LED点滅
傾斜状況確認※2
傾斜3度未満
傾斜3度以上
傾斜3度未満の場所へ移動
全動作不能
作動油量確認
不足していれば補充（ISO VG46）
油圧ポンプNG
マトリックスボードNG
GP400 NG
※7　GP400のLED確認
モニター確認
ESC長押しENTER
特定の動作不能
関係のあるバルブ点検
清掃、必要に応じ交換
油圧ポンプNG
GP400のLED確認
モニター確認
ESC長押しENTER
モーター回らない
※7　GP400のLED確認
モニター確認
コンタクター確認
ハーネスNG
モーターNG
バッテリー電圧低下
※6　ケーブル、充電器、各接続確認し異常があれば修理
バッテリー充電・交換
電源入らない
バッテリー過放電
※6　ケーブル、充電器、各接続確認し異常があれば修理
バッテリー充電・交換
バッテリー切断スイッチ確認
ONで通電なければスイッチNG
非常停止スイッチ確認
ONで通電なければスイッチNG
メインヒューズ確認
切れていれば交換
※5　充電器インターロック点検
異常があれば充電器修理・交換
メインハーネス断線及び各基盤接続確認
異常があれば修理、必要に応じ部品交換