



## ！警告

ブレーキが解除された高所作業車は非常に不安定であり、慎重な取り扱いを怠ると重大な事故につながります。また、移動が終了したら再度ブレーキを復帰させることを忘れないでください。

バッテリー切断スイッチを OFF にします。ホイールを輪留めするなど、機械の逸走を防ぐ措置を講じた後、シャーシ右側の油圧系部品トレーを開けます。バルブブロックのホイールフリーバルブを反時計回りに全開にします。そして手動ポンプを堅くなるまで数回ポンピングしてブレーキを解除してください。

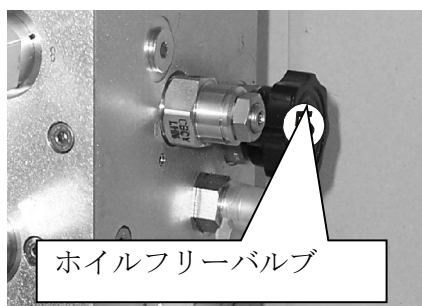

移動が終了したらリセットノブを引いてブレーキをかけ、ホイールフリーバルブを時計回り回して閉じてください。

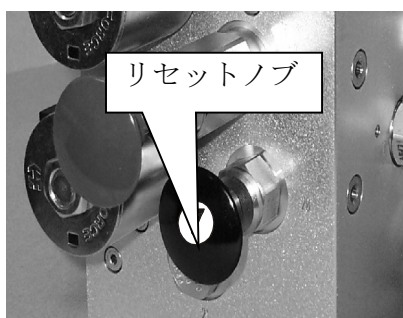

小さく前後進走行をしてブレーキのセットを確認してください。

※必ずブレーキが正常に動作していることを確認して下さい。